SAMSUNG

Samsung
GALAXY Young Pro DUOS **GT-B5512**

Ръководство на потребителя

www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте това мобилно устройство Samsung. Това устройство ще ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да ви насочва във функциите и характеристиките на вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.

- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилното си устройство, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение— ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Относно телефона** (означава **Настройки**, следвано от **Относно телефона**)

[ ] **Квадратни скоби**— телефонни бутони; например: [▭] (означава бутон Меню)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.

- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

Съдържание

Сглобяване 10

Разопаковане 10
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 11
Зареждане на батерията 13
Вкарване на карта с памет (по избор) 15
Поставяне на каишка за ръка (по избор) 17

Начални стъпки 18

Включване и изключване на устройството 18
Опознаване на устройството 19
Използване на сензорния екран 26
Използване на тракпада 28
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 28
Запознаване с началния екран 28
Достъп до приложения 31
Персонализиране на устройството 33
Превключване между SIM или USIM карти 38
Въвеждане на текст 40
Изтегляне на приложения от Android Market 43
Изтегляне на файлове от уеб 44
Синхронизиране на данни 45

Комуникация 47

Разговори 47
Изпращане на съобщения 53
Google Mail 55
Email 57

Говор 59
Social Hub 60

Забавление 61
Камера 61
Галерия 68
Музика 70
FM радио 73

Лична информация 76
Записи 76
Календар 80
Записка 82
Записване на глас 82

Уеб 84
Интернет 84
Карти 87
Географска ширина 89
Места 89
Навигация 90
YouTube 91
Samsung Apps 92
Market 93
Новини и времето 94

Възможност за свързване 95
Bluetooth 95
Wi-Fi 97
Споделяне на мобилна мрежа 99
GPS 101

Връзки с компютър 102
VPN връзки 104

Инструменти 106
Часовник 106
Калкулатор 107
Изтегляне 107
Google Search 108
Моите файлове 108
Polaris Office 109
SIM набор с инструменти 111
Диспечер на задачите 112
Voice Search 112

Настройки 113
Достъп до менюто за настройки 113
Диспечер на SIM карта 113
Мрежи и безж. връзка 113
Настройки повиквания 115
Звук 116
Дисплей 117
Персонализирани клавиши 118
Местоположение и защита 118
Приложения 119
Акаунти и синхронизиране 120
Поверителност 121
SD карта и съхраняване в телефона 121
Местоположение и текст 121
Гласов вход и изход 123

Достъпност 124
Дата и час 124
Относно телефона 124

Разрешаване на проблеми 125

Мерки за безопасност 131

Показалец 145

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за вашето устройство.
- Принадлежностите, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

За да поставите SIM или USIM карта и батерия,

1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **ОК**, за да го изключите.

2 Свалете задния капак.

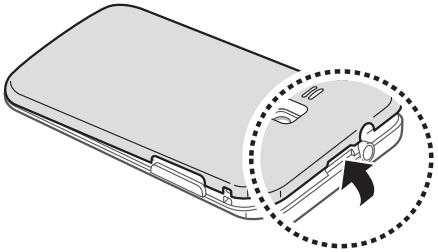

Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

Вашето устройство има два слота за SIM карти, което ви позволява да използвате две SIM или USIM карти и да превключвате между тях. Използвайте десния слот за вашата основна или най-често използвана SIM или USIM карта. Използвайте левия слот за допълнителна SIM или USIM карта.

Когато поставите две USIM карти за UMTS мрежа във вашето устройство, картата в допълнителния слот ще се използва за GPRS мрежа.

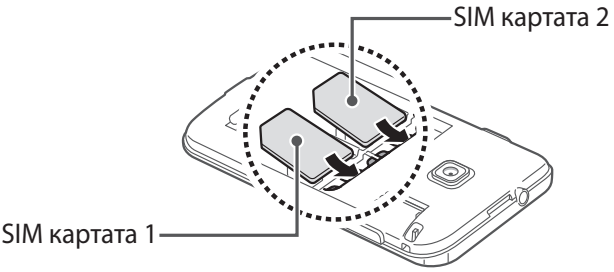

Антената се намира в горната част на гърба на устройството. Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.

4 Поставете батерията.

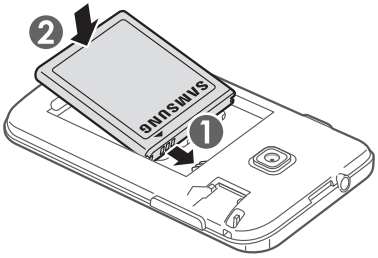

5 Поставете обратно задния капак.

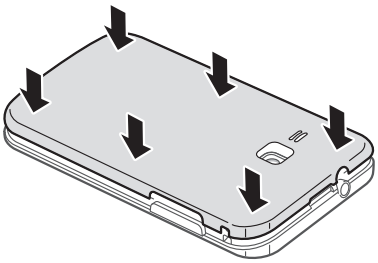

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с помощта на пътен адаптер или като го свържете към компютър чрез USB кабел.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена вие няма да можете да включите устройството, дори ако свържете пътния адаптер. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

› Зареждане с пътен адаптер

1 Пъхнете малкия край на пътния адаптер в мултифункционалния жак.

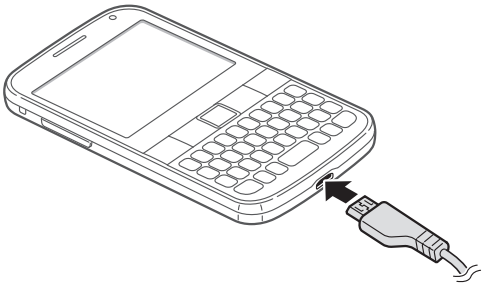

Неправилното поставяне на пътния адаптер може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Вкарайте големия край на пътния адаптер в стандартен електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете пътния адаптер от устройството.
- По време на зареждане устройството може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете пътния адаптер първо от устройството и след това от електрическия контакт.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътния адаптер. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете пътния адаптер от контакта, когато не го използвате. Пътният адаптер няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Пътният адаптер трябва да е близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1 Поставете единия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.

2 Включете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

Вкарване на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Устройството ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка sdcard.

1 Свалете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

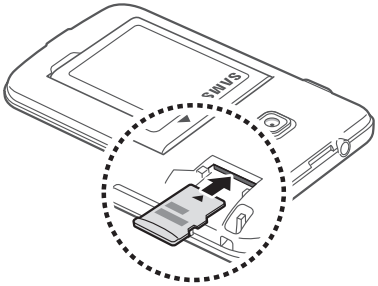

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Поставете обратно задния капак.

› Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

1 В режим на готовност изберете ⊞ → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата** → **OK**.

2 Свалете задния капак.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Извадете картата с памет.

5 Поставете обратно задния капак.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете ⊞ → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата** → **OK** → **Форматиране на SD картата** → **Форматиране на SD картата** → **Изтриване на всичко**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

1 Свалете задния капак.

2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

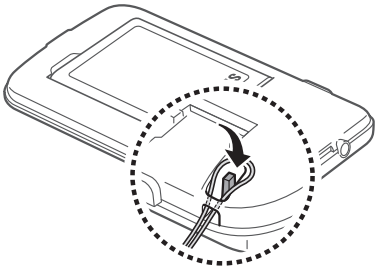

3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте [⏻]. Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и след това изберете **Изключен** → **OK**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим Полет. Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

› Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл./ Нулиране[1]/ Заключване	Включване на устройството (натиснете и задръжте); достъп до бързите менюто (натиснете и задръжте); нулиране на устройството (натиснете и задръжте 8-10 секунди, след което освободете); заключване на сензорния екран.
	Меню	Отваряне на списък с опции налични за текущия екран.
	Начален екран	Връщане към началния екран; отваряне на списъка с последните приложения (натиснете и задръжте).
	Тракпад[2]	Превъртете през опциите на менюто (плъзнете); изберете маркирана опция от менюто или потвърдете въведеното (натиснете).
	Назад	Връщате се на предходния екран.
	Клавиш търсене	Отворете приложението за търсене на Google; отворете прозореца за търсене, докато използвате някои приложения; стартирайте функцията за гласови команди (натиснете и задръжте).
	Сила на звука	Настройвате силата на звука на устройството.

1. Ако вашето устройство има фатални грешки, спира или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите функционалността му.
2. Ако оставите устройството си изложено на пряка слънчева светлина за дълъг период от време, това може да причини повреда или измръзване на тракпада. Стремете се да използвате устройството на сянка, далеч от пряка слънчева светлина.

› Клавиатура QWERTY

Разположението, изображенията и функциите на клавишите може да се различават в различните региони.

Клавиш		Функция
	Буквено-цифров	Въвеждане на числа, букви и специални знаци.
	Shift	Променете регистъра в полето за въвеждане на текст.
	Alt	Въведете знаци от горната половина на клавишите в полето за въвеждане на текст.
	Symbol	Въведете символи в полето за въвеждане на текст.
	Space	Вмъкнете интервал в поле за въвеждане на текст; в режим на готовност отворете приложението за търсене на Google.
	Backspace	Изтрийте знаци в полето за въвеждане на текст.
	Enter	Започнете нов ред в полето за въвеждане на текст.
	Превключване между SIM карти	Превключвате между SIM или USIM карти; достъп до настройките за управление на картата (натиснете и задръжте).
	Shortcut	Достъп до приложения, определени от потребителя. ► стр. 33

› Клавиш за бърз достъп на QWERTY клавиатура

Докато използвате някои приложения, можете да използвате следните клавиши за бърз достъп:

Приложение	Клавиш за бърз достъп
Календар	• [**T**]: Идете до днешната дата. • [**A**]: Променете режима на изглед на дневния график. • [**D**]: Променете режима на дневния изглед. • [**W**]: Променете режима на седмичния изглед. • [**M**]: Променете режима на месечния изглед.
Имейл	• [**R**]: Отговорете на съобщението. • [**L**]: Отговорете на съобщението и включете всички получатели. • [**F**]: Препратете съобщението на други. • [**C**]: Създайте ново имейл съобщение.
Съобщение	• [**T**]: Идете до началото на списъка със съобщения. • [**B**]: Идете до края на списъка със съобщения. • [**N**]: Идете до следващото съобщение. • [**P**]: Идете до предишното съобщение. • [**R**]: Отговорете на съобщението. • [**F**]: Препратете съобщението на други. • [**C**]: Създайте ново съобщение.
Моите файлове	• [**N**]: По време на PowerPoint слайдшоу идете до следващия слайд. • [**P**]: По време на PowerPoint слайдшоу идете до предишния слайд.

Приложение	Клавиш за бърз достъп
Интернет	• [⊟]+[**Y**]: Идете до началото на страницата. • [⊟]+[**U**]: Идете до края на страницата. • [⊟]+[**N**]: Отворете нов прозорец. • [⊟]+[**W**]: Затворете текущия прозорец. • [⊟]+[**B**]: Отворете списъка със запазени отметки. • [⊟]+[**T**]: Вижте активните прозорци. • [⊟]+[**R**]: Презаредете текущата уеб страница или спрете презареждането. • [⊟]+[**K**]: Идете до следващата страница. • [⊟]+[**J**]: Идете до предишната страница. • [⊟]+[**A**]: Маркирайте текущата уеб страница. • [⊟]+[**F**]: Търсете текст в уеб страницата. • [⊟]+[**G**]: Вижте данните за уеб страницата. • [⊟]+[**S**]: Изпратете адреса на уеб страницата на други. • [⊟]+[**D**]: Вижте хронология на изтегленията. • [⊟]+[**P**]: Персонализирайте настройките на браузъра. • [⊟]+[**H**]: Достъп до скорошната история. • [⊟]+[**I**]: Приближаване. • [⊟]+[**O**]: Отдалечаване. • [⊟]+[**C**]: Добавете кратък път към текущата уеб страница от началния екран. • [⎵]: Превъртане надолу в страницата. • [⇧]+[⎵]: Превъртане нагоре в страницата.
галерия	• [**T**]: Идете до първата снимка в списъка. • [**B**]: Идете до последната снимка в списъка. • [**N**]: Идете до следващата снимка. • [**P**]: Идете до предишната снимка. • [**I**]: Приближаване. • [**O**]: Отдалечаване.

› Индикаторни икони

Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Активиран тип SIM или USIM карта
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Налични за отворени WLAN мрежи
	свързване с WLAN
	Функцията Bluetooth е активирана
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Обаждането е задържано

1. Тази икона може да е различна в зависимост от настройката на SIM картата.

Икона	Определение
	Активиран високоговорител
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Пренасочването на разговор е активирано
	Свързан към компютър
	Активирано USB привързване
	Активирано Wi-Fi привързване
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Нов имейл в Google
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Известие за събитие

Икона	Определение
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	На фон е включено FM радио
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете [⏻].
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Използване на тракпада

Тракпадът на вашето устройство ви позволява лесно да преминавате през различните опции на менютата или да избирате елементи.

Управлявайте тракпада чрез следните действия:

- Плъзгане: Чукнете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преминавате през опциите на менютата.
- Натискане: Натиснете веднъж, за да изберете маркирана опция в меню или потвърдете въведеното.

Можете да зададете чувствителността на тракпада за оптимално използване. ► стр. 118

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За заключване натиснете [⏻]. За отключване включете екрана, като натиснете [⏻] и чукнете върху прозореца с пръст.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството. ► стр. 35

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност можете да видите индикаторните икони, визуалните елементи, иконите за бърз достъп до приложения и други елементи.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран.

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

1. Натиснете [▭] → **Добави** или чукнете и задръжте върху празната част на началния екран.
2. Изберете категория на елемента → елемент:
   - **Визуални елементи**: Добавете визуални елементи. Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.
   - **Бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
   - **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за вашите записи.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.

› Преместване на елементи в началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го преместите.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елементи от началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
   Кошчето се появява в долната дясна част на екрана на режима на готовност.
2. Плъзнете елемента към кошчето.
3. Когато елементът стане червен, освободете го.

› Използване на панела за известяване

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела за известяване. Можете да активирате или дезактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с известия, като съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете панела, плъзнете долната част на списъка нагоре.

От панела за известяване можете да използвате следните опции:

- **WiFi**: Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията WLAN връзка. ► стр. 98
- **B/T**: Дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth безжична връзка. ► стр. 95
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**/**Вибрация**: Активиране или деактивиране на режим Вибрация.
- **Автом. завърт.**: Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

1. В режим на готовност натиснете [▭] → **Редактиране**.
2. Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:
   - За да изтриете панел, докоснете и задръжте миниатюрата на панела, след което я плъзнете към кошчето в долния десен ъгъл на екрана.

- За да добавите нов панел, изберете .
- За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.

3 Когато приключите натиснете [↩].

Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството ви,

1 В режим на готовност изберете , за да влезете в списъка с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.

Можете също да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран.

3 Изберете приложение.

- Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
- Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.

4 Натиснете [↩], за да се върнете на предходния екран; натиснете [⌂], за да се върнете към екрана в режим на готовност.

Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, отворете панела за известяване и изберете **Автом. завърт.**

› Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите ви.

1. В списъка с приложения натиснете [▭] → **Редактиране**.
2. Чукнете и задръжте приложение.
3. Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.

   Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран. Можете да преместите най-често използваните приложения под ⌂.
4. Натиснете [▭] → **Запази**.

› Достъп до последни приложения

1. Натиснете и задръжте [⌂], за да видите приложенията, в които сте влизали последно.
2. Изберете приложение, в което да влезете.

› Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задач...** → **Активни приложения**.

   Появява се списък на всички отворени приложения на вашето устройство.
2. За да затворите дадено приложение, изберете **Край**.

   За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край**.

› Задаване на бърз достъп до приложения

Можете да зададете бърз достъп до приложения, които можете да стартирате, като натиснете [ ], или да натиснете едновременно [ ] и буква.

За да припишете приложение на [ ],

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Персонализирани клавиши**.
2. Изберете **Задаване на приложението**.
3. Изберете приложение, което да бъде приписано на клавиша за бърз достъп.

За да припишете приложение на буква,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Приложения** → **Бърз старт**.
2. Изберете буква → приложение, което да бъде приписано на клавиша за бърз достъп.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

› Настройване на точен час и дата

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Настройте часа и датата и променете и други опции.

Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

Настройване на силата на звука на тоновете на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- Отворете панела за известяване в горната част на екрана и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Тих режим**.

Можете да настроите устройството да ви предупреждава за събития в тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**. Когато превключите на Тих режим, на мястото на ще се появи .

Смяна на тона позвъняване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете SIM или USIM карта → **Тон на звънене на телефона**.
3. Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

› Избор на тапет за екрана в режим на готовност

1 В режим на готовност натиснете [▭] → **Тапет** → опция.

2 Изберете изображение.

3 Изберете **Запази** или **Задаване на тапет** → SIM или USIM карта.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

› Регулиране на яркостта на дисплея

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.

2 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.

3 Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран чрез активиране на функцията за заключване на екрана. Вашето устройство ще изисква код за отключване всеки път, когато включите устройството или отключите сензорния екран.

- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки и изберете **Продължи**.
4. Начертайте модел отново, и изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN код за отключване

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта.

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата**.
2. Изберете SIM или USIM карта → **Заключи SIM картата**.
3. Въведете своя PIN и изберете **OK**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

› Активиране на функция Намери моя телефон

Когато в устройството ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
2. Прочетете условията на договора, поставете отметка в полето до **Приемам всички правила по-горе** и изберете **Приемам**.

3 Изберете **Влизане**, въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

За да създадете Samsung акаунт, изберете **Регистр.**

4 Изберете **Получатели предупр.съобщ.**

5 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **OK**.

6 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с +).

7 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.

8 Изберете **Готово**.

Превключване между SIM или USIM карти

След като поставите две SIM или USIM карти, вие ще можете да превключвате между всяка от картите.

За да превключите между SIM или USIM картите, натиснете [], освен когато устройството изпраща или получава съобщения или данни от мрежата.

Вашето устройство поддържа двоен режим на готовност с две различни мрежи. Не можете да осъществявате или отговаряте на повиквания по двете мрежи едновременно.

› Активиране на SIM или USIM картата

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**.

2 Изберете SIM или USIM карта, за да включите или изключите слота за картата.

3 Поставете отметка в полето до **Активиране**.

› Промяна на имената и иконите на SIM или USIM картите

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**.
2. Изберете SIM или USIM карта → името на SIM или USIM картата.
3. Изберете **Изберете икона** → икона.
4. Изберете **Регистриране на име**, променете името за SIM или USIM картата и изберете **ОК**.

› Промяна на настройките на SIM или USIM картата

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**.
2. Променете следните опции:

Опция	Функция
Приемане вход. повиквания	Задайте дали да позволявате входящи повиквания от другата SIM или USIM карта, докато използвате услуги за данни с една SIM или USIM карта. Можете да получавате повиквания, само когато другата SIM или USIM карта, която не се използва за услуги за данни, е свързана към GPRS мрежа.
Мрежа за обслуж. на данни	Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като натискате клавишите на клавиатурата QWERTY, избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 121

› Въвеждане на текст чрез QWERTY клавиатура

Натиснете подходящия буквено-цифров клавиш, за да въведете знаци, числа и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

Клавиш	Функция
⇧	Променете регистъра.
Alt	Въведете знаци от горната половина на клавишите.
☺ Sym	Превключете на режим Символи.
␣	Вмъкнете интервал.
⌫	Изтрийте написаното.
↵	Започнете нов ред.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

За да използвате клавиатура Samsung, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и текст** → **Екранна клавиатура**.

1 Изберете ⚙ → **Типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.

Можете да изберете един от методите за въвеждане с клавиатура (QWERTY или традиционна клавиатура) или ръкописен метод на въвеждане.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

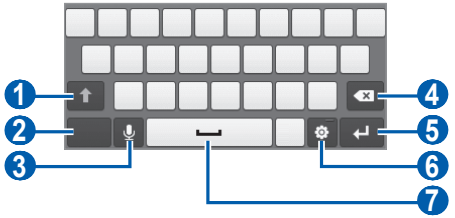

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
3	Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа клавиатура (чукнете и задръжте).
7	Вмъкване на интервал. Функциите на този клавиш може да варират в зависимост от мобилния ви оператор.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора върху текста, който искате да копирате.
2. Изберете .
3. Изберете **Избор на ...** или **Избери в...**
4. Плъзнете или , за да изберете желания текст.
5. Изберете **Копиране**, за да копирате, или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
6. В друго приложение поставете курсора, където желаете да поставите текста.
7. Изберете → **Поставяне**, за да вмъкнете текста от клип борда в текстовото поле.

› Използвайте клавиша за бърз достъп на QWERTY клавиатурата

Добавете или редактирайте текст със следните клавиши за бърз достъп:

Клавиш	Функция
[␣]	• Поставете @, когато въвеждате имейл адрес в полето за получател. • Поставете точка (.), когато въвеждате имейл адрес в полето за получател.
[⇧] + тракпад	Изберете текст като плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно по тракпада, докато натискате [⇧].

Клавиш	Функция
[Alt]+[⌫]	Изрежете осветения текст в клип борда.
[Alt]+[␣]	Копирайте осветения текст в клип борда.
[Alt]+[↵]	Вмъкнете текст от клип борда.
[Alt]+тракпад	• Преместете курсора до началото или края на текста, като плъзнете пръста си нагоре или надолу, докато натискате [Alt]. • Преместете курсора до началото или края на думата, като плъзнете пръста си наляво или надясно, докато натискате [Alt].

Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения.

Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет. За да запазвате файловете на карта с памет, свържете устройството си с компютър и ги копирайте от вътрешната памет на картата с памет.

› Инсталиране на приложение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
2. Изберете **Accept**, ако стартирате приложението за пръв път.
3. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

› Деинсталиране на приложение

1. От началния екран на Android Market, натиснете [▭] → **Моите приложения**.
2. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
3. Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Изтегляне на файлове от уеб

Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.

Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Android Market, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници** → **ОК**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, вашето устройство остава свързано с уеб. Ако бъде направена някаква промяна в уеб сайта, на устройството ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Създаване на акаунт за сървър

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Доб. акаунт** → тип акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

› Активиране на автоматично синхронизиране

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Автоматично синхр.**
3. Изберете акаунт.
4. Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от вас приложение.

› Ръчно синхронизиране на данни

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете акаунт.
3. Натиснете [▭] → **Синхр. сега**. Устройството ви ще започне да синхронизира данните, които сте задали за синхронизация.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване или отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

- Когато включите сензора за близост, вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 116
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.
2. Изберете , за да осъществите повикване.
   За видео повиквания изберете .
3. За да прекратите повикване, изберете **Край разговор**.

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 76
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете → **Регистри**.

Отговаряне на повикване

1 Когато получите повикване, плъзнете в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.

Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Край разговор**.

Отхвърляне на повикване

Когато получите повикване, плъзнете в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.

Набиране на международен номер

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.**, чукнете и задръжте **0**, за да вмъкнете знака +.

2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.

› Използване на слушалки

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със "свободни ръце":

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

› Използвайте опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции по време на повикване е в прогрес:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да наберете второ повикване, натиснете [ ] → **Добавяне на повикване** и след това наберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, плъзнете в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура за набиране**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален телефонен режим.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Тих**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, натиснете [ ] → **Слушалки**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

› Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предната и задната камера, изберете **Превключи камера**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуши**.
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете [▭] → **Скрий ме**.
- За да изберете различно изображение, което да вижда другата страна, натиснете [▭] → **Изходящо изображение**.
- За да отворите екрана за набиране, натиснете [▭] → **Клавиатура**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, натиснете [▭] → **Превключи на слушалки**.
- За да активирате функцията за високоговорител, натиснете [▭] → **Високоговорител Вкл./Изкл.**
- За да използвате изображението на другата страна, чукнете и задръжте изображението на другата страна. Можете да заснемете изображение на екрана или да запишете видео повикването.

› Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за известяване и изберете пропуснатото повикване.

› Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне.

Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Фиксирани номера за набиране** → **Активиране на FDN**.
2. Въведете PIN2, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.
3. Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → вид повикване.
2. Изберете условие.
3. Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията, и изберете **Разрешаване**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → вид повикване → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Регистри**.
2. Натиснете [▭] → **Преглед по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.

От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към контакт, като чукнете записа вляво или вдясно.

3. Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател.

Изпращане на съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

› Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Изберете **Ново съобщение**.
3. Добавете получатели за вашето съобщение.
   - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
   - Изберете телефонни номера от списъците чрез избор на опциите под полето с получатели.
4. Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.

   За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.
5. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

› Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Изберете **Ново съобщение**.

3 Добавете получатели за вашето съобщение.

- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците чрез избор на опциите под полето с получатели.

Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.

4 Натиснете [▭] → **Добави тема** и въведете тема за съобщението.

5 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.

За да въведете емотикони, натиснете [▭] → **Вмъкни усмихнато лице**.

6 Натиснете [▭] → **Прикачване**, or изберете 📎 и добавете елемент.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете ✉.

Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.

2 Изберете контакт.

3 За мултимедийно съобщение изберете съобщението, за да видите подробности за него.

› Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и след това докоснете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто на Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от вашия доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.

2 Изберете **ОК**, ако стартирате приложението за пръв път.

3 Натиснете [ ] → **Ново съобщение**.

4 Въведете име или адрес в полето за получателя.

5 Въведете тема и съобщение.

6 За да прикачите файл с изображение, натиснете [▭] → **Прикачване** → файл.

7 Изберете , за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейл съобщения

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.

2 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, изберете → **Препращане**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Изтегляне**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате своите имейли като дадете етикети на съобщенията си. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Промяна на етикетите**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **OK**.

Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [▭] → **Към етикети**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Email

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти като Google Mail и Yahoo) или **Ръчна настр.** (за други фирмени имейл акаунти).
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; изберете име на акаунт от горната дясна страна на екрана и изберете този, от който искате да извличате съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Натиснете [▭] → **Писане**.
3. Добавете получатели за вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъците чрез избор на опциите под полето с получатели.
4. Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
5. Изберете полето за тема и въведете тема.
6. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
7. Изберете **Прикачи** и прикачете файл.

   Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

   Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).
8. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

   Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Натиснете [▭] → **Презар.**, за да актуализирате списъка със съобщения.
3. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, натиснете [▭] → **Отговор**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете [▭] → **Препращане**.
- За да изтриете съобщението, натиснете [▭] → **Изтриване**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете [▭] → **Преместване в папка**.
- За да заредите изображения от съобщението, натиснете [▭] → **Покажи картини**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете прикачения файл. За да запазите прикачения файл в картата с памет, изберете 💾.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
   Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2. Натиснете [▭] → **Добавяне на приятел**.
3. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на чат

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3. Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.
   За да въведете емотикони, натиснете [▭] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.
4. За да превключвате между активни чатове, натиснете [▭] → **Превключване на разговора**.
5. За да завършите чат, натиснете [▭] → **Прекратяване на разговора**.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за услугата за социални мрежи (SNS), имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара. За повече информация посетете socialhub.samsungapps.com.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
2. Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 320 x 240 пиксела.

За да използвате тази функция трябва първо да поставите карта с памет.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Докоснете екрана, за да скриете или покажете иконите във визьора.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

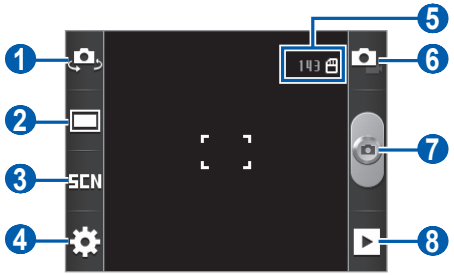

Номер	Функция
1	Превключете между предния и задния обектив на камерата.
2	Променя режима на снимане.
3	Променя режима на сцена.
4	Промяна на настройките на камерата.
5	Проверка на статуса и настройките на камерата. • 143 : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Място за съхранение
6	Превключване на видео камера.
7	Заснемане на снимка.
8	Преглед на снимката, която сте направили последно.

3 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

4 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимките си, изберете ▶, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, чукнете екрана и изберете или . Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, изберете **Споделям**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Изберете SCN → сцена.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата ви може да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Усмивка**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Насочете обектива на камерата към обекта и изберете .
   Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Панорама**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите първата снимка.
5. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.
   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
6. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 5.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Стойност на ек...	Настройте стойността на експонацията.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна с...	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бяло...	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
Качество на из...	Задаване на ниво на качество за вашите снимки.

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи ...	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.
GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

› Запис на видеоклип

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

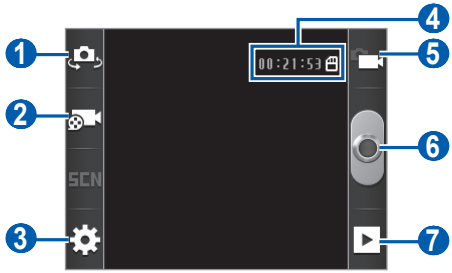

Номер	Функция
1	Превключете между предния и задния обектив на камерата.
2	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
3	Промяна на настройките на видеокамерата.
4	Проверка на статуса и настройките на видео камерата. • 00:21:53 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за съхранение
5	Превключване на камера.
6	Запис на видеоклип.
7	Преглед на видеоклипа, който сте направили последно.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

5 Изберете , за да започнете записа.

6 Изберете , за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След запис на видео клипове изберете , за да видите записаните клипове.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Сподл**.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете **Възпр.**
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Стойност на ек...	Настройте стойността на експонацията.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна с...	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бяло...	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на вашите видеоклипове.

Преди да заснемете видеоклип, изберете → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи ...	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за запис.

Галерия

Научете как да гледате снимки и видеоклипове, запазени на вашата карта с памет.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	• Разширение: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеоклип	• Разширение: 3gp, mp4, mkv • Кодек: H.263, H.264, mpeg4

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от тяхното шифроване.

› Преглед на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. За да промените режима на преглед, изберете или в горната дясна част на екрана.
4. Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или . Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да стартирате слайдшоу с изображенията в избраната папка, изберете **Слайдшоу** Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изпратите снимката на други, изберете **Меню** → **Сподели**.
- За да изтриете снимка, изберете **Меню** → **Изтриване**.
- За да използвате допълнителни функции за снимки, изберете **Меню** → **Още** и използвайте следните опции:
  - **Подробности**: Преглед на подробности за снимката.
  - **Задаване като**: Задайте снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис.
  - **Изрязване**: Изрежете изображение от снимка.
  - **Завъртане наляво**: Завъртете снимката обратно на часовниковата стрелка.
  - **Завъртане надясно**: Завъртете снимката по посока на часовниковата стрелка.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете видеоклип (с икона) за възпроизвеждане.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

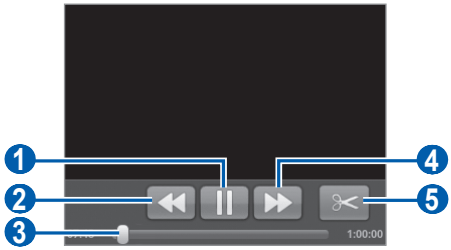

Номер	Функция
1	Пауза при възпроизвеждане; изберете , за да възобновите възпроизвеждането.
2	Сканиране назад във файл.
3	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
4	Сканиране напред във файл.
5	Изрязване на сегмент от видеоклип

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Кодек: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

За да използвате тази функция трябва първо да поставите карта с памет.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от тяхното шифроване.

› Добавяне на музикални файлове в картата с памет

Започнете с прехвърляне на файлове към картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ▶ стр. 84
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ▶ стр. 102
- Получаване чрез Bluetooth. ▶ стр. 97
- Копирайте в картата с памет. ▶ стр. 103

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на картата с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

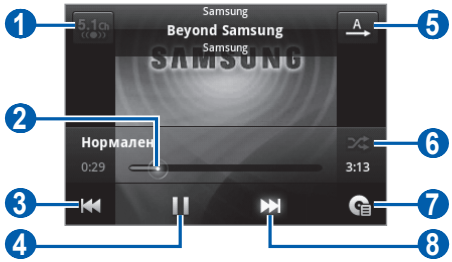

Номер	Функция
1	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
2 [1]	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
3	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете двукратно); сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).

1. Тези икони се показват, когато чукнете екрана на плейъра.

Номер	Функция
4	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
5	Сменете на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
6 [1]	Активирайте режима на разбъркване.
7	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
8	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).

- Можете да контролирате музикалния плейър с комплекта слушалки. В режим на готовност натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.
- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.

› Използване на функцията за разбъркване за парти

Когато включите функцията за парти разбъркване, вашето устройство избира и възпроизвежда музика произволно.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Натиснете [▭] → **Разбъркване за купон**.
3. За да изключите функцията за парти разбъркване, натиснете [▭] → **Разбъркване за купон изкл.**

1. Тези икони се показват, когато чукнете екрана на плейъра.

› Регулиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете категория → музикален файл.
3. Натиснете [▭] → **Настройки**.
4. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
5.1 канала	Задайте дали да активирате или не виртуалната 5.1 канала съраунд звукова система, когато слушалките са свързани.
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радио

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

   FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

3 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

Номер	Функция
1	Включване или изключване на FM радиото.
2	Настройка на силата на звука.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Фина настройка на честотата.
5	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.

› Автоматично запаметяване на радио станции

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

3 Натиснете [▭] → **Сканиране** → опция за сканиране.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

› Добавяне на радио станция в списък с любими

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

3 Превъртете до желаната радио станция.

4 Изберете +, за да добавите към списъка с предпочитания.

Можете да добавите име за радио станция или да изтриете радио станция; докоснете и задръжте радио станцията в листа с предпочитани и изберете **Махни** или **Преименуване**.

› Персонализиране на настройките за FM радио

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

2 Натиснете [▭] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
ОБЛАСТ	Изберете своята област.
Възпроизв. музика за фон	Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела за известяване.
Покажи ИД на станция	Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигналът е слаб.
FM радио автом. изкл.	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация

Записи

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за вашите записи.

› Създаване на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [ ] → **Създай**.
   В портретен изглед изберете .
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Въведете информация за записа.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.**
2. Въведете телефонен номер.
3. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създаване на нов запис**.
4. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.

5 Въведете информация за записа.

6 За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

› Намиране на запис

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [ ].

2 Придвижете се нагоре или надолу в списъка със записи.
Можете също да плъзнете пръста си по индекса в дясната страна, за да преминете бързо през списъка.

3 Изберете име на запис.

След като откриете записа, вие можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на записа, изберете телефонен номер.
- За да осъществите видео повикване, изберете **Видео разговор**.
- За да изпратите съобщение, изберете **Съобщение**.
- За да изпратите имейл, изберете имейл адрес.
- За да редактирате информацията на записа, натиснете [ ] → **Редактиране**.
- За да зададете записа като любим, изберете в горната дясна част на екрана.

› Задаване на номер за бързо набиране

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [ ].

2 Натиснете [ ] → **Още** → **Настройка на бързо набиране**.

3 Изберете номер на позиция → запис.

4 Изберете телефонен номер (ако е необходимо).

Можете да изберете този номер бързо, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

› Създаване на ваша визитна картичка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [ ].

2 Натиснете [ ] → **Моят профил**.

3 Въведете личните си данни.

4 Изберете **Запис**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [ ] → **Групи**.

2 Натиснете [ ] → **Създай**.

3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.

4 Изберете **Запис**.

› Копиране на записи

За да копирате или премесите контакти от SIM или USIM картата на своето устройство,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [ ].

2 Натиснете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.

3 Изберете SIM или USIM карта.

4 Изберете позиция в паметта.

Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.

5 Изберете записите, които да копирате и натиснете **Въвеждане**.

За да копирате или премесите записи от устройството към SIM или USIM картата,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [ ].

2 Натиснете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.

3 Изберете SIM или USIM карта.

4 Изберете записите, които да копирате и натиснете **Експорт** → **Да**.

› Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове със записи (във формат vcf) от карта с памет на вашето устройство,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [ ].

2 Натиснете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата**.

3 Изберете позиция в паметта.

Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.

4 Изберете опция за импортиране на един файл със записи, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **OK**.

5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **OK**.

За да експортирате контакти от вашето устройство на карта с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [].
2. Натиснете [] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
3. Изберете **Да**, за да потвърдите.

› Преглед на регистър комуникации

Можете да прегледате регистъра с комуникации за съобщения, имейли или SNS нишки.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [] → **Хронология**.
2. Изберете елемент, който желаете да прегледате.

› Преглед на дейностите в социалната мрежа

Можете да прегледате дейностите на свои записи в социални мрежи, като Facebook и Twitter.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете [] → **Действия**.
2. Изберете елемент, който желаете да прегледате.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Натиснете [] → **Още** → **Създай**.

3 Въведете необходимата информация за събитието.

4 Изберете **Готово**.

› Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Натиснете [▭] → **Ден**, **Седмица** или **Месец**.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Изберете дата в календара.

- За да се придвижите до определен ден, като въведете датата ръчно, натиснете [▭] → **Още** → **Отиди на**, въведете датата, като изберете **+** или **-** и натиснете **Настрой**.
- За да изберете днешна дата, натиснете [▭] → **Днес**.

3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

1 Отворете панела за известяване в горната част на екрана.

2 Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.

3 За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете **Създаване на записка**.
3. Въведете текста на своята записка.
4. Ако използвате екранната клавиатура, изберете **OK**.
5. Изберете цвят, с който да смените фона.
6. Изберете **Запиши**.

› Преглед на записки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
   - За да редактирате записка, натиснете .
   - За да изтриете записката, изберете → **OK**.

Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Изпрати чрез** → опция.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

За да използвате тази функция трябва първо да поставите карта с памет.

› Записване на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Запис**, за да започнете записа.
3. Говорете в микрофона.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
   Записката ви се запазва автоматично.
5. За да запишете още гласови бележки изберете **Запис** отново.

› Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Спис.**
3. Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

Можете да изпратите гласовата записка на други, като натиснете [▭] → **Споделям** → опция.

Уеб

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете →.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Екранът по-горе може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Номер	Функция
1	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или . Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да отворите нов прозорец, натиснете [▭] → **Нов прозорец**.
- За да видите активните в момента прозорци, натиснете [▭] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да презаредите настоящата уеб страница, натиснете [▭] → **Опресняване**.
- За да отидете в следващата страница в историята, натиснете [▭] → **Нататък**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▭] → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до текущата уеб страница към екрана в режим на готовност, натиснете [▭] → **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▭] → **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата натиснете [▭] → **Още** → **Инф. стр.**
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, натиснете [▭] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите историята на изтеглянията, натиснете [▭] → **Още** → **Изтеглени файлове**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▭] → **Още** → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Ако използвате екранната клавиатура, натиснете [⮌].
4. Изберете и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.

   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

› Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Маркери**.
3. Изберете **Добави**.
4. Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
5. Изберете **ОК**.

От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отвори**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на маркера, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в екран на готовност, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.

- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса (URL) на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркета**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

› Достъп до често посещавани страници или най-нова история

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Най-често посещавани** или **Хронология**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци като изберете .

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Търсене на конкретно място

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

   Картата ще покаже текущото ви местоположение.
2. Натиснете [] → **Търсени**.
3. Ако използвате екранната клавиатура, натиснете [].

4 Въведете ключова дума за местоположението и изберете . За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .

5 Изберете мястото, за което искате да видите подробности.

- За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете .
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете + или –.
- За да добавите слоеве към картата, натиснете [ ] → **Слоеве**.
- За да видите настоящото си местоположение, натиснете [ ] → **Моето местоположение**.

За да добавите звезда към местоположението, изберете балона на името на местоположението → .

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

2 Натиснете [ ] → **Упътвания**.

3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

За да въведете адреса от телефонния указател или местата, отбелязани със звездичка, или да посочите местоположение върху картата, изберете → **Контакти**, **Точка на картата** или **Моите места**.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Упътвания**.

Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, можете да видите няколко маршрута. Изберете маршрут, за да видите подробности за вашето пътуване, след което изберете , за да видите маршрута на картата.

5 Изберете ← или →, за да видите само една част от маршрута.

6 Когато приключите натиснете [ ] → **Още** → **Изчистване**.

Географска ширина

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Изберете от „Контакти"** или **Добавяне чрез имейл адрес**.

3 Изберете приятел, който искате да добавите, или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Натиснете [ ] → **Карта**.

Местоположенията на вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите място близо до вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 По време на преглед на информация, използвайте следните опции:

- За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.
- За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътвания**.
- За да видите телефонния номер на избраното място, изберете **Обаждане**.

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да следите пътните условия, пътното движение и всички други фактори, които може да повлияят на шофирането и да спазвате всички предупреждения и наредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за пръв път.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до дестинация."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.

- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете **Accept**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за пръв път.
3. Изберете видеоклип от списъка.
4. Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.

› Споделяне на видео

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип.
3. Завъртете устройството в портретен изглед.
4. Изберете → опция.

› Качване на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Натиснете [▭] → **Качване** и изберете видеоклип. Преминете към 8.

   Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
4. Изберете , за да започнете записа.
5. Изберете , за да спрете записа.
6. Изберете **Запази**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
7. Изберете своя акаунт в Google, ако той е свързан с YouTube. Можете да изберете и **Добавяне на профил** и да зададете акаунт за влизане в YouTube.
8. Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Функцията може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете условията за ползване и изберете **Приеми**.

3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Market

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Android Market.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.

2 Изберете **Accept**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за пръв път.

3 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ► стр. 43

Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

› Преглед на информация за времето

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Изберете **Времето** в горната част на екрана.

Вашето устройство търси текущото ви местоположение и показва информация за времето.

Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [▭] → **Настройки** → **Настройки за времето** и махнете отметката до **Използване на моето местопол.** След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

› Четене на статии от вестници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Превъртете наляво до заглавие на новини в горната част на екрана.

3 Изберете статия, за да я отворите.

За да добавите теми за новини, натиснете [▭] → **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на нови теми**.

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на двете устройства така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, например запис, записка или мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

3 Потърсете и свържете с устройство с активиран Bluetooth.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Откриваем**.

   Устройството ви е видимо за други Bluetooth устройства в продължение на 120 секунди.
2. Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK** (ако е необходимо).
3. Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Ръчно добавяне на WLAN

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4. Изберете **Запази**.

› Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Чрез използване на WPS можете да се свържете към обезпечена мрежа.

Свързване към WLAN с бутон WPS,

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете **Връзка с WPS бутон**.
3. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

За да се свържете към WLAN с WPS PIN,

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана от WPS иконата и изберете **WPS PIN**.
3. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете да настройвате устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри или други устройства и споделяйте мобилната връзка на вашето устройство.

› Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез WLAN

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
2. Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп**, за да активирате функцията за Wi-Fi привързване.

3 Изберете **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп → Конфиг. пренос.точка достъп Wi-Fi**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като точка за достъп.

Опция	Функция
SSID мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Защита	Избор на тип зашита.
Парола	Преглеждайте или редактирайте мрежовия ключ, за да предотвратите неупълномощен достъп до мрежата.

4 Когато приключите, изберете **Запази**.

5 От друго устройство намерете името на вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на друго устройство.

› Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез USB

1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

2 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Мрежи и безж. връзка → Сдвояване и преносима т.достъп**.

3 Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра ви.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позиционирате (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобил със слънцезащитно покритие

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение и да търсите в картата.

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в режими за свързване през USB. При свързване на вашето устройство към компютър можете да прехвърлите данни към и от вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

Samsung Kies ще стартира автоматично.

Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър.

2 Копирайте файлове от компютъра в устройството.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да влезете във файловата директория на картата с памет като използвате устройството като четец за карти с памет.

1 Поставете карта с памет в устройството.

2 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

3 Отворете панела за известяване и изберете **USB устройството е свързано → Свържи USB устройството за съхранение → OK**.

4 Отворете папката за преглед на файлове.

5 Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

6 Когато приключите, изберете **Изключване на USB устройството за съхранение**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете USB кабела от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като например интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.

› Задаване на VPN връзки

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.
2. Изберете VPN тип.
3. Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете името на VPN сървъра.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделения ключ.

Опция	Функция
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайна парола.
Задаване на потребителски сертификат	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
Задаване на сертификат на CA	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
Търсене на домейни в DNS	Въведете адреса на сървъра за имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите натиснете [▭] → **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN**.

2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.

3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник

Научете как да използвате часовника на екрана в режим готовност и да управлявате аларми за важни събития.

› Употреба на дисплея на часовника

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Часовник**.

2 Докато използвате дисплея с часовника, използвайте следните функции:

- За създаване или изтриване на аларма изберете .
- За да пуснете слайдшоу със снимки в Галерия, изберете .
- За стартиране на музикалния плейър, изберете .
- За да се върнете на началния екран, изберете .

› Настройване на нова аларма

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Часовник**.

2 Изберете → **Добавяне на аларма** или натиснете [] → **Добавяне на аларма**.

3 Задайте информация за алармата.

4 Когато приключите, изберете **Готово**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- Изберете **Отхвърляне**, за да я спрете.
- Изберете **Дрямка**, за да може алармата да се активира отново след определено време.

› Изтриване на аларма

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → .
2. Изберете алармата, която желаете да изтриете.
3. Изберете **Изтрий** → **ОК**.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.
3. Натиснете [ ] → **Панел за разширени настройки**, за да използвате научния калкулатор.

Изтегляне

Научете как да управлявате регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтегляне**.
2. Изберете папка с изтеглени файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.

   За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете **Изтриване**.

Google Search

Можете да търсите приложения и данни в своето устройство и определени данни в мрежата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Search**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, задайте дали да виждате хронологията на търсенето за вашия Google акаунт.
3. Въведете буква или дума за данните, които търсите.
4. Изберете името на елемента, който искате да видите.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани в картата с памет.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	• Разширение: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеоклип	• Разширение: 3gp, mp4, mkv • Кодек: H.263, H.264, mpeg4
Музика	• Разширение: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Кодек: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от тяхното шифроване.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.

2 Изберете папка.
- За да се върнете на началния екран, изберете **Начална стр...**
- За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.

3 Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [▭], за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл на други, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреди по**.
- За да използвате допълнителни функции за файл, като опции за преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате Polaris Office документи на на устройството и картата с памет.

› Създаване на документ

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Прочетете информацията за регистрация и изберете **По-късно** или **Регистър**
3. Изберете → тип документ.
4. Създайте документа.
5. Когато приключите натиснете [▭] → **Запиши**.
6. Въведете име на документа и изберете място за запазване.
7. Изберете **Запиши**.

› Отваряне на документ

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете папка под **Мои файлове** или **Последни документи** → файл с документ.
3. Вижте документа.
   - За да увеличите или намалите мащаба, чукнете екрана и изберете или . За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана. Можете също да натиснете [▭] → **Промяна на мащаба** → опция.
   - За да отворите лентата с инструменти за редакция на документа (word, презентация или excel файл), натиснете [▭] → **Режим редакция**.
   - За да търсите текст в документа, натиснете [▭] → **Търсене**.

- За да маркирате настоящата страница, натиснете [▭] → **Bookclip**.
- За да промените документа, за да се вмести на екрана, натиснете [▭] → **Пусни текста отново**.
- За да изпратите файл на други, натиснете [▭] → **Още** → **Изпрати файл**.
- За да персонализирате настройките за показване или управление на документи, натиснете [▭] → **Още** → **Настройки**.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от вида на документа.

› Управление на документи онлайн

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Уеб файлове** → услуга.
3. Въведете своя имейл адрес и парола, за да влезете в акаунта си, след което изберете **Добавяне**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

SIM набор с инструменти

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименувано по различен начин.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Набор инстр. за SIM**.

Диспечер на задачите

С диспечера на задачите можете да видите работещите в момента приложения и информация за паметта.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задач...**

2 Използвайте следните опции:

- **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на вашето устройство.
- **Изтеглени**: Вижте общото количество памет, която се използва за приложенията, инсталирани на устройството.
- **RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
- **Устройстро за съхранение на данни**: Вижте използваната и налична памет в устройството ви и картата с памет.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за удължаване на живота на батерията и управлението на RAM паметта.

Voice Search

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да набирате номера, изпращате съобщения или търсите местоположения и информация чрез гласа си.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.

2 Изберете **Speak now** (ако е необходимо).

3 Изречете команда към микрофона.

4 Изберете името на елемента, който искате да видите (ако е необходимо).

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Диспечер на SIM карта

Влезте и променете настройките, за да контролирате мрежата и настройките за картата във вашето устройство. ► стр. 38

Мрежи и безж. връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 98
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон**: Свържете се към WLAN чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 95
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на вашето устройство.
- **Откриваем**: Настройте устройството ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› USB помощни програми

Свържете вашето устройство с компютър като устройство за съхранение на данни.

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване**: Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 100
- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Активирайте функцията за Wi-Fi привързване, за да споделяте мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 99
- **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп**:
  - **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Активирайте функцията за Wi-Fi привързване, за да споделяте мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 99
  - **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**: Конфигурирайте мрежовите настройки, за да използвате устройството си като точка за достъп.

› Настройки за VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
► стр. 104

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Използване само на 2G мрежи**: Настройте устройството ви да се свързва само с 2G мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Настройки повиквания

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

› Фиксирани номера за набиране

- **Активиране на FDN**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта.
- **Смяна на PIN2**: Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код. Ако SIM или USIM картата е заключена това меню се променя на **Деблокиране на PIN2**.
- **FDN списък**: Настройте списък с записи за фиксирано набиране.

› Гласова поща

- **Услуга за гласова поща**: Изберете вашия доставчик на услугата гласова поща. Можете също да изберете други услуги за гласова поща, ако сте заредили приложения, които ги поддържат.
- **Номер на гласова поща**: Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номера можете да получите от вашия мобилен оператор.

Местоположението на тези опции се различава, когато поставите една SIM или USIM карта.

› Изобр. при видео разговор

Изберете изображението, което да бъде показано на другата страна.

› Собствено видео в приетия разговор

Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.

› Използвай опции за неуспешно повикване

Изберете дали да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.

› Вкл. сензора за близост

Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.

› Препращане на повикване

Пренасочете входящите повиквания към друг номер.

› Допълнителни настройки

- **Идентификация на обаждащия се (изображение)**: Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
- **Изчакващ разговор**: Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, тон на аларма, системни звуци и известявания.

- **Тон позвъняване**:
  - **Тон на звънене на телефона**: Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи обаждания.
  - **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете мелодия, която да ви известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

- **Показване на екрана**:
  - **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
  - **Начален екран**:
    Тапет: Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
  - **Заключен екран**:
    Тапет: Изберете изображението, което да бъде показано при заключен екран.
    Позиция на часовника: Изберете мястото на часовника на заключения екран.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

- **Чувствителност на оптичния тракпад**: Задайте чувствителността на тракпада.

Персонализирани клавиши

Припишете приложение на [ ], за да създадете бърз достъп. Можете да стартирате приложението, като натиснете [ ].
► стр. 33

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Задаване закл. на екрана**: Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
  - **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон**: Задайте шаблон на отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.

- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба. ► стр. 37
- **Получатели на предупр.съобщ.**: Добавете или редактирайте получателите за предупредителното съобщение.
- **Дистанционно управление**. Задайте, за да контролирате изгубено устройство дистанционно чрез мрежата.
- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от SD карта**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Бърз старт**: Припишете буква на приложението, за да създадете бърз достъп. Можете да стартирате приложението, като натиснете едновременно [🔍] и буквата. ► стр. 33
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.

- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Ползване на памет**: Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията в устройството ви.
- **Използване на батерията**: Вижте количеството енергия, консумирано от вашето устройство.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Това е за целите на разработване на приложения. Когато вашето устройство е свързано към компютър с USB кабел, режимът за USB поправки ще се активира и Samsung Kies ще стартира автоматично.
  - **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**: Изберете мрежова връзка (WLAN или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложенията на Samsung Apps.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхр.**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

SD карта и съхраняване в телефона

Вижте информация за паметта за вашето устройство и карта с памет. Можете също да форматирате картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.

Местоположение и текст

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Екранна клавиатура

Настройте устройството да използва виртуалната клавиатура, когато въвеждате текст.

› Избор на метод на въвеждане

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Клавиатура Samsung

Настройте устройството да използва Samsung клавиатура.

- **Типове клавиатури**: Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата**: Активиране или дезактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Настройки на ръкопис**: Персонализиране на времето за разпознаване в режим Ръкописно въвеждане.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

› Клавиатурно устройството

- **Автоматична замяна**: Настройте устройството автоматично да поправя правописни грешки.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно клавиша за интервали.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

› Настройки за разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията текст в глас.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте използване на зададените от вас скорост на речта и настройки за език вместо настройките, запазени в различните приложения.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте изпълнимо ядро за синтез на говор, което да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.

- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте изпълнимите ядра за синтез на речта във вашето устройство.

Достъпност

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете [⏻].

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично**: Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашния си часови пояс.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор формат на датата**: Изберете формат на дата.

Относно телефона

Вижте информацията за устройството си, проверете статуса му и актуализирайте системата му.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако телефонът ви остане неактивен и не отговаря, натиснете и задръжте [⏻] за 8-10 секунди, след което освободете. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.

- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен сентър.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменета си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на ходене може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.
- Не използвайте слушалката, докато управлявате превозно средство. Това може да отвлече вниманието ви и да предизвика злополука, както може и да е незаконно в страната, където се намирате.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,573 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
изтриване 107
спиране 106
създаване 106
батерия
зареждане 13
поставяне 11
видеоклипове
възпроизвеждане 69
запис 66
видео плейър 69
връзки
Bluetooth 95
VPN 104
WLAN 97
Компютър 102
връзки с компютър
Samsung Kies 102
устройство за съхранение 103
въвеждане текст 40
галерия
възпроизвеждане видеоклипове 69
преглед на снимки 69
формати на файлове 68
гласова поща 55
гласови бележки
възпроизвеждане 83
запис 83
гласово търсене 112
диспечер на задачите 112
език на дисплея 121
екран готовност
добавяне на елементи 29
добавяне на панели 30
екран на менюто
достъп 31
организиране приложения 32
заключване с PIN 37
записи
задаване на номер за бързо набиране 77
импортиране или експортиране 79
копиране 78
намиране 77
създаване 76
записки
преглеждане 82
създаване 82
изтеглени файлове
приложения 43
файлове 44
изчакване на разговор 52
интернет
вижте уеб браузър
календар
преглеждане на събития 81
създаване на събития 80

калкулатор 107
камера
запис на видеоклипове 66
заснемане на снимки 62
персонализиране на видео камера 67
персонализиране на камера 65
карта с памет
вкарване 15
изваждане 16
форматиране 17
кодове за достъп 125
музикален плейър
възпроизвеждане музика 71
добавяне на файлове 71
мултимедийни съобщения
изпращане 53
преглеждане 54
намери моя телефон 37
настройки
акаунти и синхронизиране 120
гласово въвеждане и извеждане 123
дата и час 124
достъпност 124
звук 116
местоположение и защита 118
мрежи и безжична връзка 113
място и текст 121
настройки на повикванията 115
относно телефона 124
поверителност 121
приложения 119
Съхранение на SD карта и телефон 121
новини & време 94
организация на файловете 108
повиквания
използване на опции по време на гласово повикване 49
използване на слушалките 48
изчакващ 52
международни номера 48
осъществяване 47
отговаряне 48
отхвърляне 48
преглед на пропуснати 50
пренасочване 51
с много участници 49
пренасочване на обаждане 51
разопаковане 10
регистър на повикванията 52
режим полет 18
режим фиксиран номер за набиране 51

сензорен екран
заключване 28
използване 26
синхронизиране
с уеб акаунти 45
снимки
заснемане 62
заснемане в режим Усмивка 64
заснемане на панорама 64
заснемане според сцена 63
преглеждане 69
съобщения
достъп до гласовата поща 55
изпращане на имейл 58
изпращане на мултимедия 53
изпращане на текст 53
създаване на имейл акаунти 57
текстови записки 82
текстови съобщения
изпращане 53
преглеждане 54
телефонен указател
намиране на записи 77
създаване на визитна картичка 78
създаване на групи 78
създаване на записи 76
тих режим 34
уеб браузър
добавяне на отметки 86
разглеждане на уеб страници 84
устройство
включване и изключване 18
индикаторни икони 24
клавиши 20
настройки 113
оформление 19
панел за известяване 30
персонализиране 33
час и дата, настройване 33
яркост, дисплей 35
Bluetooth
активиране 95
изпращане на данни 96
откриване и сдвояване с устройства 96
получаване на данни 97
email
изпращане 58
преглеждане 59
създаване на акаунти 57
FM радио
запазване на станции 74
слушане на 73
Google Mail 55
Google Maps 87
Google Search 108
Samsung Apps 92
Samsung Kies 102

SIM карта
заключване 37
поставяне 11
Social Hub 60
USIM карта
заключване 37
поставяне 11
VPN връзки
свързване с 105
създаване 104
WLAN
активиране 98
откриване и свързване към мрежи 98
YouTube
гледане видеоклипове 91
качване видеоклипове 92

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете устройството с компютър, използвайки USB кабел. Samsung Kies ще стартира автоматично.
   Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.